

SMART-QC2

SMART-QC2_130717_VXX09_IT-GB-FR-DE-ES

IT Radiocomando



► INSERIMENTO DEL QUARZO E ACCORDATURA [2]


Nell'apposita sede autobloccante inserire il quarzo **E**, dopo averlo scelto nella frequenza e tagliato come in figura. Posizionare l'accordatore **I** con l'antenna del radiocomando in linea **L**. Premere con l'aiuto di una matita uno dei pulsanti e mantenendolo premuto, agire delicatamente ed accuratamente con il cacciavite ceramico sulla vite **H**, fino ad ottenere il massimo della luminosità dell'accordatore **I**. A questo punto il radiocomando è accordato in base alla frequenza del quarzo scelto.



► AUTOGENERAZIONE CODICI [1]

Il radiocomando nasce dalla fabbrica solo con un codice di collaudato sul primo pulsante, il secondo è vuoto. Questa procedura genera nuovi codici per tutti e due i pulsanti e cancella quelli precedentemente memorizzati.


- Premere pulsante **1** e subito dopo il pulsante **2** mantenendoli premuti entrambi.
- Il led **D** ora lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante **1** e dopo qualche istante il pulsante **2**.

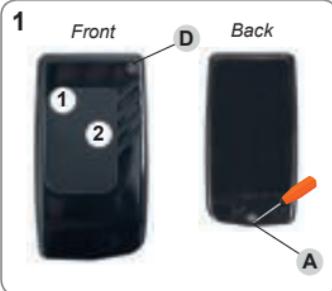

Ora in ogni pulsante si è generato un codice diverso, su più di un miliardo di diverse combinazioni.

► APPRENDERE UN CODICE [1-2-3]


- Premere pulsante **1** e subito dopo il pulsante **2** mantenendoli entrambi premuti.
- Il led **D** lampeggia
- Lasciare solo il pulsante su cui non deve essere appreso il codice da copiare.
- Premere il tasto del radiocomando **X** da cui si vuole copiare il codice.
- Avvicinare i due radiocomandi come mostra l'immagine **3**, facendo in modo che l'antenna del radiocomando da copiare **X**, solitamente posta nella parte anteriore (verificare sempre la posizione prendo il TX), sia vicinissima al componente ricevitivo **F** del radiocomando.

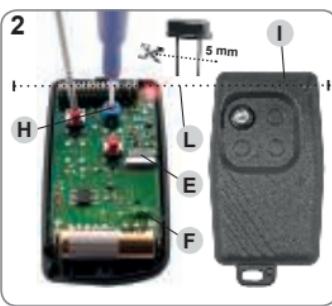

Il led **D** trillerà per un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente ad indicare l'avvenuto apprendimento.

► BATTERIA E APERTURA [1]

Aprire il guscio con l'aiuto di un cacciavite a stella, per rimuovere la vite **A** di bloccaggio. In caso di sostituzione delle batterie verificare la corretta polarità. Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Consegnare le batterie agli appositi centri per lo smaltimento.

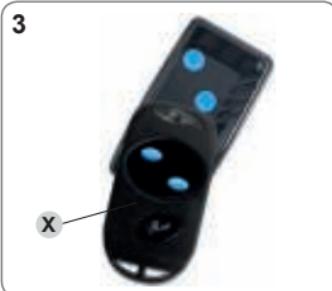

GB Remote Control



WARNING! At the first usage, do the self-generating code

BATTERY AND OPENING OF THE REMOTE CONTROL [1]

Open the case with a screwdriver removing fixing screw A. When the battery is replaced, check the polarity. Keep the battery away from children. Dispose of the old battery in the correct manner and according to your local regulations.

QUARTZ INSERT AND ADJUSTMENT OF THE FREQUENCY [2]

In the right socket, insert the chosen quartz E. Put the frequency adjuster I in line with the antenna of the remote control L. Press one of the buttons and keep it pressed whilst turning the potentiometer H slowly with a ceramic screwdriver until the adjuster's light is at the brightest. Now the frequency of the remote control is adjusted to that of the chosen quartz.

CODE GENERATION [1]

The first button of remote control will already have a code assigned (created by NOLOGO during testing) and the second button has no code assigned. This operation creates new codes for both buttons and cancels the previous codes.

- Press button no. 1 and then button no. 2 and keep them pressed.
- The light D flashes slowly.
- Wait 8 seconds until the light is flashing faster.
- Let go of button no.1 and after a moment button no.2

Now every button has a generated code from millions of different combinations.

HOW TO LEARN A CODE [1-2-3]

- Press button no. 1 and then button no. 2 and keep them pressed.
 - The light D starts flashing
 - Release the button which is not to be copied on to.
 - Press the original transmitter's button L which you want to copy.
 - Keep the two remote controls close to each other as shown in picture no.3, so that the antenna of the original remote control X, usually in the bottom part of the remote control (check it by opening the remote control) should be as near as possible to the receiving part F of the Remote Control.
- The light D flashes rapidly for a while and then it flashes regularly to confirm that the code has been copied.

La lumière D clignote un instant irrégulièrement puis clignote régulièrement pour indiquer que la procédure d'apprentissage c'est bien déroulée.

FR Emetteur



ATTENTION! Il faut faire l'auto-génération des codes avant la première utilisation.

CHANGEMENT DE BATERIE [1]

Ouvrir le boîtier avec un tournevis pour enlever la vis de blocage A. En cas de changement de batterie il faut contrôler la polarité. Merci de tenir les batteries éloigner des enfants. Les batteries ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères mais rapportées auprès d'un centre de tri sélectif.

INSERTION DE QUARTZ ET SYNCRONISATION DE LA FREQUENCE [2]

Prendre le quartz de la fréquence voulue, puis l'insérer comme en E sur la photo. Positionner l'accordateur en ligne avec l'antenne de l'émetteur L. Appuyer sur une des deux touches pour la relâcher et tourner le potentiomètre très doucement avec un tournevis céramique dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'accordateur s'allume au maximum. Maintenant la fréquence de l'émetteur est réglée selon le quartz inséré.

AUTOGENERATION DES CODES [1]

L'émetteur a déjà un code sur la première touche (donné par NOLOGO en phase de contrôle de l'émetteur), la deuxième touche est vide. Cet opération génère les codes pour les deux touches et efface les codes mémorisés précédemment.

- Maintenir la touche 1 sans la relâcher puis maintenir la touche 2.
- La lumière D clignote lentement.
- Il faut attendre 8 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote rapidement.
- Relâcher la touche 1 et après quelque instant la touche 2.

Maintenant chaque touche a générée un code différent parmi des millions de combinaisons possibles.

APPRENDRE UN CODE [1-2-3]

- Maintenir la touche 1 ensuite sans la relâcher puis maintenir la touche 2.
- La lumière D clignote.
- Relâcher la touche qui ne doit pas être copiée.
- Appuyer sur la touche L de l'émetteur original, qui doit être copié.
- Approcher les émetteurs comme indiqué sur la photo 3. L'antenne de l'émetteur original X, généralement positionnée sur la partie inférieure (il faut ouvrir l'émetteur pour contrôler la position de l'antenne), doit être très proche de la partie copieuse en F de l'émetteur.

La lumière D clignote un instant irrégulièrement puis clignote régulièrement pour indiquer que la procédure d'apprentissage c'est bien déroulée.

DE Fernbedienung



ACHTUNG! Bei der ersten Verbindung muss man die Kode erzeugen.

BATTERIE UND ÖFFNUNG [1]

Öffnen des Gehäuses mit einem Schraubendreher und nehmen Sie die den Sternschraub aus. Wenn Sie die Batterie tauschen wollen. Prüfen Sie die Polarität. Halten Sie die Batterie von Kindern fern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders/Besitzers, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen.

QUARTZ HINFSÜGEN UND REGELUNG [2]

Fügen Sie den Quarz hinein und schneiden Sie den Teil wie im Photo. Stellen Sie den Frequenzabstimmer wie im Photo L. Drücken Sie die Taste der Fernbedienung und lassen Sie gedrückt, drehen Sie den keramik Schrauber bis das Licht eingeschaltet ist. Jetzt ist die Fernbedienung geregelt.

SELBSTERZEUGUNG EINES CODES [1]

Die folgende Prozedur lernt den Handsender ein und loescht die vorher gespeicherten Codes. Um ein Kode zu erzeugen:

- Drücken Sie Knopf 1 und anach Knopf 2, wobei Sie beide Knopfe gedreickt lassen. Das LED blinkt langsam.
- Nach ca. 8 Sek.blinkt das Led schneller.
- Lassen Sie Knopf 1 aus und ein paar Sekunden spaeter auch Knopf 2. Jetzt hat jeder Knopf einen neuen Kode.

KODE EINLERNEN [1-3]

Um einen Kode von einem anderen kompatiblen Handsender zu erlernen, machen Sie folgendes:

- Drücken Sie Knopf 1 und danach Knopf 2, wobei Sie beide Knopfe gedreickt lassen. Das LED blinkt langsam.
- Lassen Sie den Knopf aus, der nicht eingelert werden muss und halten Sie den anderen gedreckt. Jetzt ist der Handsender bereit um einen neuen Code zu speichern.
- Drücken Sie die Taste des Handsenders, von dem Sie den Kode kopieren wollen und halten Sie die beiden.

Handsenter eng zusammen. Jetzt ist der Kode gespeichert und das LED blinkt langsam. Sie können den Knopf auslassen.

ES Mando programable



ATENCIÓN! A la primera vez, necesita generar los códigos!

BATERÍA Y ABERTURA [1]

Abrir el contenedor con precaución utilizando un destornillador a estrella para sacar el tornillo de bloqueo A. En caso de sustitución de la batería controlar la polaridad correcta. Mantenga la bateria lejos del alcance de los niños. Llevar las baterias en cientos de eliminación de desperdicios.

INSERCIÓN DEL CUARZO Y REGLAR LA FRECUENCIA [2]

Insertar el cuadro E, necesita cortarlo como en la foto. Poner el regulador con la antena del mando en linea L. Pulsar un botón y mantenerlo pulsado, girar con el destornillador cerámico en el tornillo H hasta que la luz se encienda. En este momento el mando es regulado segun el cuadro insertado.

GENERAR UN CÓDIGO [1]

Esta operación inicia o cancela el mando y borra otros códigos anteriormente memorizados. Para crear un nuevo código proceder de la siguiente manera:

- Pulsar en sucesión los botones 1 y 2 y mantener ambos pulsados.
- La luz roja empieza a titilar.
- Esperar que la luz roja empieza a titilar mas rapidamente (esto sucede unos 8 segundos despues) luego soltar el botón 1, y despues el botón 2.

En este momento cada botón del mando tiene su propio código , escogido al azar de entre 1.024.000 posibilidades diferentes.

APRENDER UN CÓDIGO [1-3]

Para aprender un código de otro transmisor compatible de otra marca proceder de la siguiente manera:

- Pulsar en sucesión los botones 1 y 2 y luego dejarlos simultaneamente. La luz roja empieza a titilar.
- Dejar el botón qui no debe ser duplicado: mantener pulsado solamente el tasto del mando qui debe ser duplicar el código del mando X compatible.
- La luz roja del mando SMART-QC2 al contacto preciso entre la parte sensible y la antena del mando X compatible, empieza a titilar irregularmente, desde este momento empieza el aprendizaje.

La duración de la operación de aprendizaje, depende del tipo de código y del estado de la batería.

Dichiarazione di conformità

Conformity declaration

Déclaration de conformité

Konformitätserklärung

Declaración de conformidad

- Il radiocomando SMART-QC2 è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti norme:
- The remote control SMART-QC2 corresponds to the essential norm(s):
- L'émetteur SMART-QC2 est conforme aux principales directives des normes suivantes:
- Der Unterzeichner bestätigt, dass das Produkt SMART-QC2:
- El producto SMART-QC2 corresponde a las directivas europeas:

EN301 489-1 V1.9.1 EN300 220-2 V2.4.1
EN301 489-3 V1.6.1 EN 60950-1

- Io sottoscrivo amministratore Ernestino Bandera, dichiaro che: l'apparato sopra definito è stato provato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i requisiti essenziali di protezione delle direttive:

- Me Ernestino Bandera the administrator, declares that the remote control has been tested in a typical installation and satisfies all essential requirements of the directives:

- Je soussigné, Ernestino Bandera, administrateur, déclare que l'appareil a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes:

- Der Unterzeichner, Ernestino Bandera, bestätigt dass das o.g. Gerät in einer typischen Installation getestet wurde und den grundlegenden Anforderungen einspricht.

- Es conforme con todas las normas técnicas correspondientes al producto en el campo de aplicación de las Directivas Comunitarias:

2014/53/UE (RED)


Ernestino Bandera
Busto Arsizio, 01/06/2017

Frequenze di trasmissione autorizzate
Permitted transmission frequency
Fréquence de transmission autorisée
Sendungs frequenz
Frecuencias de emisión

- Usare solo le frequenze autorizzate
- Use only permitted transmission frequency
- Utiliser seulement fréquences autorisées
- Verwenden Sie nur die zugelassenen Frequenzen
- Utilice sólo las frecuencias autorizadas

Informazioni sulle certificazioni nel sito web
Information on the certification web site

Informations sur le site Web de la certification

Declaración de conformidad

Konformitätserklärung siehe Homepage

www.nologo.info
www.ebtechnology.it

