


# Generic\_YNG105 EV015.0 280-868Mhz Télécommande copieuse multifréquence

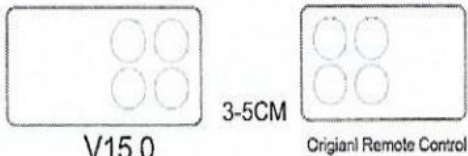

## Avantages

V15.0 est une télécommande universelle 280-868 Mhz qui remplace 4 télécommandes différentes (basées sur un code fixe ou tournant).

- 1) Avantages des versions V15.0
- 2) Peut cloner plus de marques (mise à jour de 50 marques supplémentaires)
- 3) Distance de copie plus longue (il est plus facile de copier la télécommande avec un signal plus faible).
- 4) Pas de problème de batterie.

## Programmation

### PROCEDURE DE DUPLICATION DE CODES FIXES

- 1) tout en appuyant sur le bouton 1, appuyez 4 fois sur le bouton 2
- 2) Appuyez sur les deux boutons. Maintenant, le voyant émet un flash rapide toutes les 2 secondes.
- 3) Placez la télécommande d'origine devant, à environ 4'60 cm de distance (comme indiqué sur l'image ci-dessus)
- 4) Appuyez et appuyez de nouveau sur le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier jusqu'à ce que le VIS ers LEI) change la fréquence de clignotement (plus rapide qu'au préalable), comme confirmation de la copie du code.
- 5) Pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton du "V15.0" où vous souhaitez stocker le code que vous venez de copier, jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
- 6) La copie a été appliquée avec succès. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande.

### PROCEDURE DE DUPLICATION DE ROLLING-CODE

- 1) Tout en appuyant sur le bouton 1 du "V15.0L", appuyez 4 fois sur le bouton 2 Relâchez les deux boutons. Maintenant, la LED du POURQUOI émet un rapide Cendre toutes les 2 secondes.
- 2) Placez la télécommande d'origine devant Scimagic à environ 4 à 6 cm.
- 3) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier jusqu'à ce que la led de Scimagic s'allume avec un voyant et ensuite un double flash tous les 2 secondes.
- 3) Transmettez maintenant : le code seed de la télécommande d'origine (en appuyant sur le bouton caché arrière ou sur les boutons 1 et 2 simultanément dans les nouveaux modèles)
- 4) Maintenant la LED clignotera rapidement, appuyez sur le bouton de Scimagic où vous souhaitez stocker le code que vous venez de copier, jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
- 5) Enregistrez la télécommande sur le récepteur comme une télécommande d'origine.

## BFT

1. Pendant que vous appuyez sur le bouton "étou", tout en appuyant 4 fois sur le bouton 2.
2. Relâchez les deux boutons. Désormais, Scimagic émettra un court Flash toutes les 2 secondes.
3. Placez la télécommande d'origine devant Scimagic, à environ 4-6 cm.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton à programmer de la télécommande d'origine, jusqu'à ce que la LED s'allume ; Maintenant, relâchez le bouton.
5. Scimagic émettra un court flash toutes les 2 secondes
- 6 Transmettez maintenant le SEED CODE de la télécommande d'origine BFT, appuyez sur les boutons cachés jusqu'à ce que la LED de la télécommande d'origine s'allume
7. Maintenant, le Scimagic va changer de mode flash (plus rapide), pour une reconfirmation du bon code. Apprentissage. Cette étape peut prendre quelques secondes.
8. A ce moment, appuyez sur le nouveau bouton de la télécommande lorsque vous souhaitez mémoriser le code et appuyez jusqu'à ce que la LED de Scimagic s'éteigne.
9. Enregistrez la télécommande sur le récepteur comme une télécommande d'origine.

## Enregistrement automatique du code par radio

- 1) Tout d'abord, vous devez être proche de l'automatisme
  - 2) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton programmé pendant environ 10 secondes, lorsque la LED commence à clignoter, relâchez le bouton.
  - 3) Attendez que la LED s'éteigne. L'opération est terminée, vous pouvez désormais utiliser votre nouvelle télécommande
- Pour activer sur le récepteur tous les autres modèles, reportez-vous à la notice du modèle Original

### ENREGISTRER LE CODE SOURCE :

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 pendant 8 secondes et relâchez-les lorsque la LED commence à émettre ;
2. Pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton portant le code souhaité.

## FAAC /GENIUS (FAAC SLH 433-868/ GENIUS 868)

ATTENTION, vérifiez que la télécommande est MAÎTRE. En appuyant sur n'importe quel bouton, la LED doit émettre un double flash plutôt que s'allumer en lumière fixe.

- 1) tout en appuyant sur le bouton 1 de Scimagic, appuyez 4 fois sur le bouton 2. Relâchez les boutons. Maintenant, la LED de Scimagic émet un flash rapide toutes les 2 secondes.
- 2) Prédistribuer la télécommande FAAC pour l'émission du code source (en appuyant simultanément sur les boutons 2 et 3)
- 3) pendant que la LED FAAC clignote, placez-la devant Scimagic, à environ 4-6 cm de distance et appuyez sur le bouton que vous souhaitez copier jusqu'à ce que la LED du V15.0 change la fréquence de clignotement (plus rapide qu'avant), comme confirmation de la copie correcte du code
- 4) Pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton de Scimagic où vous souhaitez stocker le code que vous venez de copier, jusqu'à ce que la led s'éteigne.

## V2

- 1) Appuyez et maintenez le bouton 1 et appuyez sur le bouton 2 quatre fois en même temps, relâchez 2 boutons et la LED s'éteint une fois toutes les trois secondes.
- 2) Placez la télécommande d'origine devant la nouvelle télécommande (environ 4 60 cm), appuyez et maintenez le bouton de la télécommande d'origine qui doit être copié jusqu'à ce que le LEI) s'allume avec une lumière fixe, puis émette une double éruption cutanée toutes les 2 secondes.
- 3) Appuyez et maintenez une nouvelle fois le même bouton de la télécommande d'origine, la LED de la nouvelle télécommande clignote rapidement, appuyez sur le bouton sur lequel vous souhaitez enregistrer le code, jusqu'à ce que le LEI) soit éteint.
- 4) Maintenant, activez la télécommande dans le récepteur avec la procédure AMC.

## Liste des télécommandes compatibles

Marque	Modèle
ACM (AMC)	7X2.TX2 COUR 7X4
ADYX	TE4433H CLUB 433.KG BRA10FD
NRF	CMMPACTJW-CXM, MERCURI B, MERCURI C, SAB'JTON, MARSSATURN, ST3N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
ALLMATIC (ANC)	BROWN, 3ROWN REG), BRO OVER, PASS, MNIFASS, TECH3, FOR4
APERIO	GO, GO PRO, GOMNI
APERTO (soMMER)	1x2 434-2, 1x2-868-2 BLU94025 7x02568-2, 4022 1x2-434. 2, 4020 1x03 234 TX 03-868 4, 4013, TX03 434 4
APRIMATIC (amc)	tr2/7rg, tm4, dcm
ATA	PTX4 BLUEM PTX4 PINK ZC4251, 104250, 104250 OLD, .C4250 RED, 104257, 104350, 654250, 1X4 114253
Avidsen	

Marque	Modèle
KEY	930TXC 42R, S'JB44, D(444R, TXG-44R
KNGGATE5	STYLO, CLIPPER
KJNG LABEL	KYUA KUAL KJAS SPYCO, RAV4E
LEB	TMW
LINCE	LR2035
LIFE	ife mo2 1 fido4 /Mp2lw4 lww2r/ vp4r/ sTm 1 star4 l bravo2 1 bravod4
LINEAR	Mer-n, act-22, act-21, sniu3 rayact-31, sang ray act 34 b
MHOUSE (UMC)	GTX4, GTX4C, TX4
MA	TXI, TX2JX3
MOOVO (AIR)	M74G

BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013	MARANTEC	D101,D12,DIGITAL302,DIGITAL304
BENINCA (AMC)	TO GO WV, TW, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO GO QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, HAPPY VA, IO, TO GO VA	MERLIN/PROLIFT	M230T[PROLIFT], M430R[PROLIFT], C945, C940, C943, MB42, MB44
		MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M
BESIDE	BEZAP, HIT	MONSEigneur	ARC
BFT (AMC)	MITTO, MITTO M[MITTO 2M/MITTO4M], MITTO RCB[MITTO RCB02/MITTO RCB04], MITTOA[MITTO 2A/MITTO 4A], MITTO B, TRC[TRC2/TRC4], GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE	NORMSTHAL	RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K
		NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTL, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434a, TOP432, TAM432SA, TOP432NA	NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
CARDIN (AMC)	TRQ5449, TRQ5449 GREEN (PRECODE), TXQ5449, TXQ5449 GREEN, TRQ5486, TXQ5486, 5437 TX, XRADO	NOVOTECNICA (AMC)	BLXL2
		NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 51, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI-NOVOTRON 522
CASALI	J433 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC		
CASIT	ERT592B, ERT592T, ERT5476D, ERT520DC, ERT5476D, ERT5476Q	NODOGO	ECO DIP
CELISA	S10 1, S10 2	O&O (AMC)	TX, T BOM, TWIN, TX, TWIN, TX2/TX4, TX(NEO)
CENTURION	CLASSIC, SMART	OG&G	OG62, OG64
CHAMBERLIN/ LIFTMASTER/ MOTORLIFT	953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94338E, 94334E, 94335E, 9747E, 1A5636-7, 1A5477, 1A6407, 132B2372, 94330EM-L/9333EML, 94335EML, 84330EML, 84333EM-L, 84335EML, 8747EML	OPENOUT	TMQ
		PECCININ	TX MENBRANA
		PORTAMATIC	MPH01, MPH02
CLEWSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV	PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E
CPS	TCP3, CPS1, CPS2, CPS4	PROEM	ER4CAACS
DASPI (AMC)	HAPPY2, POPS 2, ZERO RC(ZERO 2RC, 4RC)	PROGET	ETY_433N2, ETY_433N4
DEA	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MID TR, GT2M, TRN	PROTECO	TX433, EUROMATIC
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2	PUJOL	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
DICKERT	MAH5433 01, MAH5433 04	QUASAR	433
DITEC/ENTREMATI (AMC)	GOL, GOL4C, BIXLS2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG, ZEN	RIB	LITHILO
		ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
DOORMATIC	SAW, MILENY, MILENY-EVD		
DOITRAND	MPSTF2E, JAUNE	SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
DOORHAN	TRANSMITTER 4	SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCOMELLA ROLL
DUCATI	TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2	SECLULUX	NEO
ECOSTAR	RSE, RSC, RSZ		
ELBE	501, 502, 504, 502A, 504A	SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3), BE SMART RSX, BE HAPPY RH1, BE HAPPY RH2, BE HAPPY RH3, BE SMART
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	SILVELOX	MH2 2007, QUARZ SAW
ELCA	IRIS, ASTER, ASTER 1000, ASTER 1001	SICE	4790207
FAAC (AMC)	XT433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM2 433 SLP, TM4 433 SLP, TLM 433SLH, TLM 868SLH, DL 868SLH, XT 868SLH, XT 433SHL, T 868SHL, T 433SHL, XT433RC, TE433HG	SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
		SEJCURVERA	SV R2C, SV R4C, SV R6C
FADINI (AMC)	FADINI JUBI, JUBI SMALL, ASTRO 43 SMALL, 433 M2 ASTRO 433 2, ASTRO 433-4, JUBI2/JUBIA, JUBI 433, DINO 71/A	SERAJ	OG/52, OG54, OG82, OG84, OG/28, OG48, OG62, OG64
FERPORT	TAC1, TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR	SOMFY	LEIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
GHIBDI	GHIBDI OPEN TMB, OPEN OUT, AU01590, AU1600, DOMI- NO AU1680 WOOD, GHIBDI AU1610, GHIBDI AU1680, AU01810, AU03000, AU03000 DOMINO, DTC 4334, DT54334, AU0400, MAKO	SOMMER	SOMMER 4025 TX03-868-2, SOMMER 4020 TX03-868-4, SOMMER 4031, SOMMER 4025, SOMMER 4011, SOMMER 4035, APERTO 4025
GULLIVER	MDW	STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
GENIUS (AMC)	AMIGO, AMIGOLD, KIL0, BRAVO, ECHO	TALU (AMC)	250K SLIMRP, 250K SLIMR, 250T-4RP
GENIE (AMC)	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, G1CTD, G1FTD	TELCOMA	FM402, FM402E, FM400E, FM400
HORMANN	HSM2, HSM4	TORLIIFT	TRIMIT4
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI	VDS (AMC)	TRQ-P, ECO-R
JAY	UBEI X 15L1, UBET 21, UBET 41, UBET 61	VARWFOORD	EA433 4K, SMART2, SMART3
KBLUE	ETH-TL01	V2 (AMC)	V2 PHOX 2, V2 PHOX 4, V2 PHOXEN 2, V2 PHOXEN 4, V2 TXC, V2 TRC, V2 TSC4, V2 HAND, PHOXEN 868, PHOX 868