

Jane® version TOP 02

Télécommande qui copie la plupart des radiocommandes à **code fixe avec une fréquence comprise entre 433 et 868 et une série de rolling code radiocommandes.**

La procédure de mémorisation devant l'installation s'effectue dans la plupart de cas de façon automatique sans procédures particulières et compliquées.

Toutes rolling code radiocommandes peuvent même être auto générées sans nécessiter de l'originale.

Elle auto génère des codes fixes random/univoques avec une fréquence de 433 et 868.

TOUS POUR CHAQUE CANAL



NOUVELLE COULEUR!!!

Blanc Brillant Inrayable
cod.: JT021000-4

COULEURS DISPONIBLES EN 4 CANAUX



JT02001-4

JT02002-4

JT02003-4

JT02005-4

JT02006-6

JT02007-4

JT02008-4

JT02009-4

JT02000-4


CETTE PROCÉDURE EST VALABLE MÊME POUR MÉMORISER FIX CODE RADIOCOMMANDES

1. Sur la radiocommande JANE pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.

2. Placez la télécommande d'origine près de la JANE comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche désirée.

3. Quand la LED de la JANE se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, donc relâchez la touche de la radiocommande d'origine.

4. Si la procédure a été effectuée avec une radiocommande à code fixe, JANE transmettra la touche mémorisée par une LED verte, dans le cas contraire par une LED rouge.

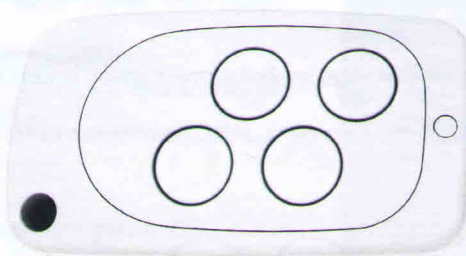

Radiocommande d'origine



Pour mémoriser une touche suivante de la JANE répétez toute la procédure.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et ensuite relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter. Presser et puis relâcher la touche programmée, la LED commence à clignoter, en démarrant la procédure automatique qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio est désactivé, introduisez la JANE en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire des copies avec d'autres JANE.

Attention! Pour les modèles CARDIN S435 TX2 – TX4
il ne faut pas effectuer l'opération de mémorisation au récepteur parce que elle fonctionne déjà.


Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 01

Télécommande: CARDIN	Télécommande: DOORHAN	Télécommande: ECOSTAR	Télécommande: ERONE		
mod: S435 TX2 mod: S435 TX4	mod: T4	mod: RSC2	mod: STANDARD 433 mod: STANDARD 868	mod: FLAT 2 mod: FLAT 4	mod: MINI

Télécommande: SILVELOX	Télécommande: JCM	Télécommande: LIFTMASTER				
mod: ECO TSM2 mod: ECO TSM4	mod: NEO 1 mod: NEO 2	mod: 412HM	mod: 94335E	mod: 94335EML	mod: 312HM	mod: 371LM mod: 372LM mod: 373LM mod: 374LM

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE MÊME POUR MÉMORISER LES RADIOCOMMANDES À MODULATION FM

1. Sur la radiocommande JANE pressez les touches 3 et 4 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter.
2. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
3. Placez la télécommande d'origine près de la JANE comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche désirée.

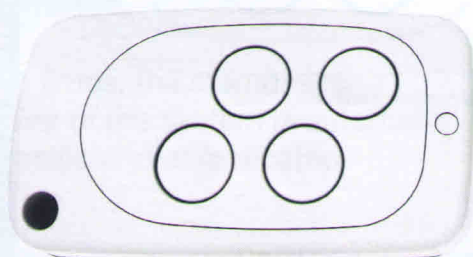

Radiocommande d'origine



4. Lorsque la LED de la JANE se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, relâchez donc la touche de la radiocommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter

Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter, en démarrant la procédure automatique qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio est désactivé, introduisez la JANE en suivant les instructions du récepteur.


Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire des copies avec d'autres JANE.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 02

Télécommande: **TELCOMA FM**



mod: FM402
mod: FM404



mod: EDGE 2
mod: EDGE 4

PROCÉDURE DE DUPLICATION 03

CELLE-CI EST CONÇUE POUR LES MODÈLES QUI PEUVENT SEULEMENT ÊTRE GÉNÉRÉES , DONC LA PROCÉDURE AU RÉCEPTEUR EST EFFECTUÉE DE LA MÊME FAÇON DE LA RADIOCOMMANDE D'ORIGINE

Pour la création des codes voyez le tableau procédure création rolling codes (voyez page 74).

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 03

Télécommande: **DITEC**



mod: BXLS2



mod: BXLG4



mod: GOL4

Télécommande: **KINGATES**



mod: STILO-2
mod: STILO-4



mod: CLIPPER

Télécommande: **NICE**



mod: VERY-VR



mod: FLO1R-S
mod: FLO2R-S
mod: FLO4R-S




mod: FLOR1RE
mod: FLO2RE
mod: FLO4RE



mod: ON1
mod: ON2
mod: ON4
mod: ON9



mod: ON1E
mod: ON2E
mod: ON4E
mod: ON9E



mod: INT11
mod: INT12

Télécommande: **PRASTEL**



mod: MPSTP2E



mod: B FOR



mod: TC4E



mod: MPSTL2E
mod: MPSTL4E

toutes les marques ou modèles commerciaux ou produits mentionnés sont la propriété des producteurs autorisés. Ces marques sont indiquées uniquement pour l'information et la formation, afin de faciliter leur identification.

PROCÉDURE CRÉATION ROLLING CODES

ON UTILISE CETTE PROCÉDURE QUAND L'ON A PAS L'ORIGINALE.

Pressez les touches 2 et 3 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez N fois la touche que vous souhaitez programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote plus vite et puis se fixe sur le rouge, en confirmant ainsi que la création a été effectuée.

N 1	NICE FLOR	N 9	ERONE 868
N 2	LIFMASTER 433	N 10	JMC ECO 433
N 3	LIFTMASTER 315	N 12	SILVELOX
N 4	PRATEL	N 13	DOORHAN
N 5	KINGATES	N 14	LIFTMASTER 390
N 6	DITEC	N 15	CARDIN
N 7	TELCOMA FM	N 16	ECOSTAR
N 8	ERONE 433		

PROCÉDURE CRÉATION CODES FIXES

CETTE FONCTION PERMET DE CRÉER DES CODES FIXES RANDOM/UNIVOQUES POUR CHAQUE CANAL.

Pressez simultanément les touches 1 et 4 et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez N fois la touche que vous souhaitez programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote vite en vert et puis se fixe en rouge, en confirmant ainsi que l'opération a eu lieu. La touche générée, en étant un code fixe, transmettra avec une LED verte.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

Fonction TOUCHE CACHÉE

La fonction touche cachée de la JANE, pour transmettre le code d'origine, s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et ensuite pressez la touche qui fonctionne.