





Tous les produits ITALFILE sont 100% MADE IN ITALY

PRIME TOP01	4
PRIME TOP02	12

PRIME TOP 01

Télécommande qui copie par auto-apprentissage la plupart des radiocommandes à codes fixes avec une fréquence comprise entre 433 et 868 et une série de rolling code radiocommandes.

La procédure de mémorisation devant l'installation s'effectue dans la plupart de cas de façon automatique sans procédures particulières ou compliquées.

Toutes rolling code radiocommandes elles peuvent être même auto générées sans nécessiter de l'originale.

Elle auto génère des codes fixes random/univoques avec une fréquence 433 et 868.

TOUS POUR CHAQUE CANAL



COULEURS DISPONIBLES



PT01000-41



PT01000-42



PT01000-410



PT01000-411



PT01101010-410

PRIME
TOP 01

PROCÉDURE DE DUPLICATION 01

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE POUR MÉMORISER LES RADIOCOMMANDES À CODE FIXE AUSSI.

1. Sur la radiocommande PRIME pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche de la PRIME que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez la PRIME près de la télécommande d'origine comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier.



Radiocommande d'origine

3. Quand la LED de la PRIME se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, donc relâchez la touche de la radiocommande d'origine.
4. Si la procédure a été effectuée avec une radiocommande à code fixe, PRIME transmettra la touche mémorisée par une LED verte, par contre si elle a été effectuée avec un rolling code, la LED sera rouge.

Pour mémoriser une touche suivante de la PRIME répétez toute la procédure.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter. Presser et puis relâcher la touche programmée, la LED commence à clignoter en démarrant la procédure automatique qui dure environ 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio au récepteur est désactivé, introduisez la PRIME en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la PRIME fonctionne, on peut l'utiliser pour faire des copies avec d'autres PRIME.

Télécommande : **ACM**



mod: TX2 color



mod: TX2 color

Télécommande : **ALLMATIC**



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Télécommande : **APRIMATIC**



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Télécommande : **DEA**

Télécommande : **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WV
mod: TO.GO 4WV



mod: T 2 WV
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Télécommande : **FAAC**



mod: RC

Télécommande : **FADINI**



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Télécommande : **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Télécommande : **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433

Télécommande : **GIBIDI**



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Télécommande : **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Télécommande : **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Télécommande : **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Télécommande : **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

Télécommande : **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4

Télécommande : **MOOVO**



mod: MT 4

Télécommande : **O&O**



mod: 306



mod: R4-2 433



mod: R8-2 433



mod: TX1 RX
433

Télécommande : **NICE SMILO**



mod: SMILO

Télécommande : **WAYNE DALTON**



mod: E2F PUSH600

Télécommande : **NOVOFERM**



mod: MNHS
433-2



mod: MTR-43-2



mod:
NOVOTRON
502 MAX43-2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: TORMATIC
MCHS43-2

PRIME TOP 01 PROCÉDURE DE DUPLICATION 02

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE POUR MÉMORISER LES RADIOCOMMANDES À MODULATION FM.

1. Pressez les touches 3 et 4 simultanément sur la PRIME et puis relâchez-les immédiatement quand la LED rouge commence à clignoter.
2. Pressez et relâchez la touche de la PRIME que vous souhaitez mémoriser: la LED clignote plus vite.
3. Placez la PRIME près de la télécommande d'origine comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche désirée.



4. Lorsque la LED de PRIME se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, donc relâchez la touche de la télécommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter en démarrant la procédure automatique, qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio est désactivé, introduisez la PRIME en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la PRIME fonctionne, on peut l'utiliser pour faire d'autres copies avec d'autres PRIME.

ATTENTION! La mémorisation des modèles SOMMER peut être effectuée seulement en travaillant directement sur le récepteur en suivant ses instructions.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 02

Télécommande : **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Télécommande : **SOMMER**



mod: 4022 434
mod: 4025 868



mod: 4013 434 2
mod: 4014 434 4
mod: 4026 868 2
mod: 4020 868 4

PRIME TOP 01 PROCÉDURE DE DUPLICATION 03

CETTE PROCÉDURE EST CONÇUE POUR LES MODÈLES BFT.

Pour cette procédure il faut transmettre aussi le code d'origine de la radiocommande originale.

La transmission du code d'origine s'effectue en pressant simultanément les touches 1 et 2.

ATTENTION *Pour les modèles MITTO vérifiez si il y a une touche derrière la radiocommande. Auquel cas, la transmission du code d'origine s'effectue par celle-ci et donc pas par les touches 1 et 2.*

1. Sur la radiocommande PRIME pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez les deux radiocommandes comme le montre l'image ci-dessous et transmettez le code d'origine de la télécommande d'origine. Relâchez-la quand la LED de la PRIME se fixe sur le rouge.



Radiocommande d'origine

3. Quand la LED de la PRIME clignote de nouveau, pressez la touche de BFT que vous souhaitez programmer.
4. Quand la LED de la PRIME se fixe de nouveau sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, relâchez donc la touche de la radiocommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Presser les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter, en démarrant la procédure automatique, qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Dès que la PRIME fonctionne, on peut l'utiliser pour faire d'autres copies avec d'autres PRIME sans utiliser l'originale.

Pour la procédure de duplication parmi PRIME et PRIME aussi il faut d'abord transmettre le code d'origine. La transmission du code d'origine de la PRIME qui fonctionne s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et puis pressez la touche qui fonctionne.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 03

Télécommande : BFT



mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4M



mod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4



mod: RB



mod: GHIBLI



mod: B RCB02
mod: B RCB04



mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

PRIME TOP 01 PROCÉDURE DE DUPLICATION 04

CETTE PROCÉDURE EST CONÇUE POUR LES MODÈLES FAAC-GENIUS-AMIGO.

Assurez vous qu'elles sont master, en vérifiant que en pressant l'une des touches la LED clignote une fois et puis reste allumée. Dans le cas contraire on ne peut pas effectuer la programmation.

Pour cette procédure il faut transmettre aussi le code d'origine de la radiocommande originale.

La transmission du code d'origine s'effectue en plusieurs étapes: pressez simultanément les touches 1 et 2 relâchez-les quand la LED rouge commence a clignoter.



Radiocommande d'origine

1. Sur la radiocommande PRIME pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence a clignoter. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez les deux radiocommandes comme le montre l'image ci-dessous et transmettez le code d'origine de la radiocommande d'origine. Relâchez-la quand la LED de la PRIME se fixe sur le rouge.
3. Quand la LED de la PRIME clignote de nouveau, pressez de nouveau la touche de la radiocommande d'origine.
4. Quand la LED de la PRIME se fixe de nouveau sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, relâchez donc la touche de la radiocommande d'origine.

La PRIME commence immédiatement à fonctionner devant à l'installation en pressant une couple de fois la touche programmée.

Dès que la PRIME fonctionne, on peut l'utiliser pour faire d'autres copies avec d'autres PRIME sans utiliser l'originale.

Pour la procédure de duplication parmi PRIME et PRIME aussi il faut d'abord transmettre le code d'origine. La transmission du code d'origine de la PRIME qui fonctionne s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et puis pressez la touche qui fonctionne.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 04

Télécommande : FAAC



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH
mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH
mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH
mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH

Télécommande : GENIUS AMIGO



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334



mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

PRIME
TOP 01

PROCÉDURE DE CRÉATION ROLLING CODES

ON UTILISE CETTE FONCTION QUAND L'ON A PAS L'ORIGINALE.

Pressez les touches 2 et 3 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez N fois la touche que l'on veut programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote plus vite et puis se fixe sur le rouge, en confirmant ainsi que la création a été effectuée.

N 1	BFT	N 14	SEAV 433 Mhz
N 2	NICE SMILO	N 15	SEAV 868 Mhz
N 3	APRIMATIC	N 16	ACM
N 4	BENINCA'/ALLMATIC	N 17	GENIUS RC CASALI
N 5	DEA	N 19	CARDIN FM
N 6	GIBIDI	N 20	GENIUS BRAVO
N 7	FADINI	N 21	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 8	FAAC RC - LC	N 22	PUJOL
N 9	SOMMER 434 Mhz ch 1	N 23	V2 433 Mhz
N 10	SOMMER 434 Mhz ch 2	N 24	V2 868 Mhz
N 11	SOMMER 868 Mhz ch 1	N 25	O&O 433 Mhz
N 12	SOMMER 868 Mhz ch 2	N 26	O&O 868 Mhz
N 13	MHOUSE/MOOVO	N 27	NOVOFERM/TORMATIC/ WAYNE DALTON

PRIME
TOP 01

PROCÉDURE DE CRÉATION CODES FIXES

CETTE FONCTION PERMET DE CRÉER DES CODES FIXES RANDOM/UNIVOQUES POUR CHAQUE CANAL.

Presser simultanément les touches 1 et 4 et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez N fois la touche que l'on veut programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote vite en vert et puis se fixe sur le rouge, en confirmant ainsi que l'opération a eu lieu. La touche générée, en étant un code fixe, transmettra avec une LED verte.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

PROCÉDURE DE TRANSMISSION DU CODE D'ORIGINE

La fonction touche cachée de la PRIME, pour transmettre le code d'origine, s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et ensuite pressez la touche qui fonctionne.

PRIME TOP 02

Télécommande qui copie la plupart des radiocommandes à **code fixe avec une fréquence comprise entre 433 et 868 et une série de rolling code radiocommandes.**

La procédure de mémorisation devant l'installation s'effectue dans la plupart de cas de façon automatique Sans procédures particulières et compliquées.

Toutes rolling code radiocommandes peuvent être même auto générées sans nécessiter de l'originale.

Elle auto génère des codes fixes random/univoques avec une fréquence 433 et 868.

TOUS POUR CHAQUE CANAL



COULEURS DISPONIBLES



PT02000-41



PT02000-42



PT02000-410



PT02000-411




PT02101010-410

PRIME
TOP 02

PROCÉDURE DE DUPLICATION 01

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE MÊME POUR MÉMORISER FIXE CODE RADIOCOMMANDES.

1. Sur la radiocommande PRIME pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche de la PRIME que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez la télécommande d'origine près de la PRIME comme le montre l'image à côté et pressez la touche de la télécommande d'origine que vous souhaitez programmer.
3. Quand la LED de la PRIME se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, donc relâchez la touche de la radiocommande d'origine.
4. Si la procédure a été effectuée avec une radiocommande à code fixe, PRIME transmettra la touche mémorisée par une LED verte, par contre si elle a été effectuée avec un rolling code, la LED sera rouge.

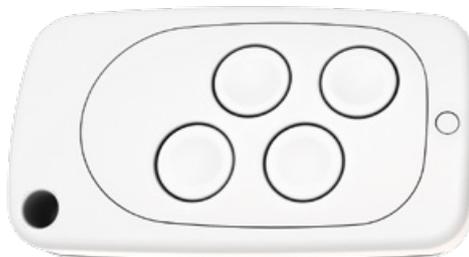

Radiocommande d'origine



Pour programmer une nouvelle touche de la PRIME répétez toute la procédure.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation. Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter, en démarrant la procédure automatique qui dure environs 20/25 secondes. Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio est désactivé, introduisez la PRIME en suivant les instructions du récepteur. Dès que la PRIME fonctionne, on peut l'utiliser pour faire d'autres copies avec d'autres PRIME.

ATTENTION! Pour les modèles CARDIN S435 TX2 – TX4 quand vous avez terminé l'étape 3, la LED de la PRIME clignote de nouveau: pressez donc de nouveau la touche de la radiocommande d'origine et relâchez-la quand la LED de la PRIME se fixe de nouveau. En outre pour ces modèles il ne faut pas effectuer l'opération de mémorisation au récepteur parce que elles fonctionnent déjà.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 01

Télécommande : CARDIN	Télécommande : DOORHAN	Télécommande : ECOSTAR	Télécommande : ERONE		
mod: S435 TX2 mod: S435 TX4	mod: T4	mod: RSC2	mod: STANDARD 433 mod: STANDARD 868	mod: FLAT 2 mod: FLAT 4	mod: MINI

Télécommande : SILVELOX	Télécommande : JCM	Télécommande : LIFTMASTER				
mod: ECO TSM2 mod: ECO TSM4	mod: NEO 1 mod: NEO 2	mod: 412HM	mod: 94335E	mod: 94335EML	mod: 312HM	mod: 371LM mod: 372LM mod: 373LM mod: 374LM

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE MÊME POUR MÉMORISER LES RADIOCOMMANDES À MODULATION FM.

1. Sur la radiocommande PRIME pressez les touches 3 et 4 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter.
2. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser sur la radiocommande PRIME, la LED clignotera plus vite.
3. Placez la télécommande d'origine près de la PRIME comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche désirée.



4. Quand la LED de la PRIME se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, relâchez donc la touche de la radiocommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter

Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter en démarrant la procédure automatique, qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio est désactivé, introduisez la PRIME en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la PRIME fonctionne, on peut l'utiliser pour faire d'autres copies avec d'autres PRIME.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 02

Télécommande : **TELCOMA FM**



mod: FM402
mod: FM404



mod: FM 402E
mod: FM 404E

CELLE-CI EST EST CONÇUE POUR LES MODÈLES QUI PEUVENT SEULEMENT ÊTRE GÉNÉRÉES, DONC LA PROCÉDURE AU RÉCEPTEUR EST EFFECTUÉE DE LA MEME FAÇON DE LA RADIOCOMMANDE D'ORIGINE.

Pour la création des codes voyez le tableau procédure création rolling codes (voyez page 16).

Pendant cette procédure de duplication il est important de respecter la numérotation des touches: la touche 1 de la PRIME peut être associée seulement à la touche 1 de la radiocommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR NICE

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation. Pressez la touche générée de la PRIME pour environs 10 secondes. Pressez 3 fois et puis relâchez la touche qui fonctionne de la radiocommande Nice. Pressez de nouveau pour environs 3-4 secondes la touche de la PRIME qui a été générée. *Attendez 10 secondes pour vérifier que l'opération a eu lieu en utilisant la touche générée pour commander l'ouverture.*

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR DITEC

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation. À l'aide d'une épingle, pressez la touche cachée de qui se trouve dans le trou de la radiocommande Ditec et relâchez-la quand la LED s'allume. Pressez pour environs 6-7 secondes la touche générée de la PRIME. *Attendez 10 secondes pour vérifier que l'opération a eu lieu en utilisant la touche générée pour commander l'ouverture.*

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR PRASTEL

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation. Pressez simultanément les touches 1 et 2 de la Prastel et puis relâchez-les, la LED s'allume et puis s'éteint. Quand elle s'allume de nouveau, pressez de nouveau les touches 1 et 2 et attendez que la LED clignote 5 fois et relâchez-la quand elle clignote vite. Pressez pour environs 6 secondes la touche de la PRIME qui a été générée. *Attendez 10 secondes pour vérifier que l'opération a eu lieu en utilisant la touche générée pour commander l'ouverture..*

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR KING-GATES

La procédure doit être effectuée en agissant directement sur le récepteur. Pressez et relâchez la touche du récepteur, la LED s'allume. Pressez la touche générée de la PRIME et attendez que la LED s'éteint et puis s'allume pour confirmer.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 03

Télécommande : **NICE**



mod: VERY-VR



mod: FLO1R-S
mod: FLO2R-S
mod: FLO4R-S



mod: FLOR1RE
mod: FLO2RE
mod: FLO4RE



mod: ON1
mod: ON2
mod: ON4
mod: ON9



mod: ON1E
mod: ON2E
mod: ON4E
mod: ON9E



mod: INT11
mod: INT12

Télécommande : **DITEC**



mod: BXLS2



mod: BXLG4



mod: GOL4



mod: MPSTP2E



mod: B FOR



mod: TC4E



mod: MPSTL2E
mod: MPSTL4E

Télécommande : **KING-GATES**



mod: STILO-2
mod: STILO-4



mod: CLIPPER

ON UTILISE CETTE PROCÉDURE QUAND L'ON A PAS L'ORIGINAL.

Pressez les touches 2 et 3 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter.
Pressez et puis relâchez N fois la touche que vous souhaitez programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote plus vite et puis se fixe sur le rouge, en confirmant ainsi que la création a été effectuée.

N 1	NICE FLOR	N 9	ERONE 868
N 2	LIFMASTER 433	N 10	JMC ECO 433
N 3	LIFTMASTER 315	N 12	SILVELOX
N 4	PRATEL	N 13	DOORHAN
N 5	KINGATES	N 14	LIFTMASTER 390
N 6	DITEC	N 15	CARDIN
N 7	TELCOMA FM	N 16	ECOSTAR
N 8	ERONE 433		

CETTE FONCTION PERMET DE CRÉER DES CODES FIXES RANDOM/UNIVOQUES POUR CHAQUE CANAL.

Pressez simultanément les touches 1 et 4 et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter.
Pressez et puis relâchez N fois la touche que vous souhaitez programmer (voir le tableau).
Quand l'on a terminé, la LED clignote vite en vert et puis se fixe en rouge, en confirmant ainsi que l'opération a eu lieu.
La touche générée, en étant un code fixe, transmettra avec une LED verte.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

PROCÉDURE DE TRANSMISSION CODE D'ORIGINE

Pour transmettre le code d'origine, pressez et relâchez simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et puis pressez la touche qui fonctionne.

ITALFILE[®]
M A D E I N I T A L Y

Via Gualda, 11
36075 Montecchio Maggiore (VI) – ITALY
tel. +39 0444 371303
fax +39 0444 335657
info@italfile.it

www.italfile.com

