


# NOTICE DE PROGRAMMATION EN FRANCAIS DE Scimagic\_RC-GORC

## Scimagic Auto Scan RF Multifrequency Universal Remote Control Duplicator

Meilleure position pour la duplication

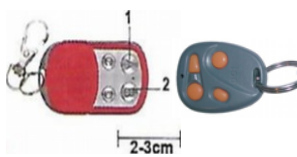

### Programmation

#### A) Standard

- 1 Maintenez appuyé le bouton 1 et appuyez 4 X sur le bouton 2 en même temps.
2. Relachez les 2 boutons quand la LED flash 1X toutes les 3 secs.
3. Placez la télécommande d'origine devant la nouvelle télécommande (environs 2 à 3 cm), appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine qui doit être copié jusqu'à ce que la LED de la nouvelle télécommande flash rapidement (les LED flash régulièrement).
4. Appuyez sur le bouton de la nouvelle télécommande que vous souhaitez utiliser pour enregistrer le code.
5. Si vous ne copiez pas avec succès, veuillez répéter les 4 étapes ci-dessus.
6. Pour dupliquer un deuxième bouton, répétez les étapes ci-dessus

### Caractéristiques

Auto scan type

Multifrequency 280 à 868mhz

Duplique rolling code et code fixe

Jusqu'à 4 différentes télécommandes en 1

#### B) Enregistrement automatique du code :

Si vous faites 5 enregistrements sans succès, n'utilisez aucune télécommande en premier. Placez la nouvelle télécommande près du récepteur, maintenez le bouton de celle-ci enfoncé jusqu'à ce que son voyant clignote rapidement, puis essayez-la.

#### Émission du code source :

Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 jusqu'à ce que la LED flash rapidement. Relâchez les deux boutons et appuyez sur le bouton pour lequel vous voulez l'émission du code d'activation. L'émission a réussi.

### AMC: Automatic Matching Code ( enregistrement automatique du code)

#### BFT

- 1) Maintenez appuyé le bouton 1 et appuyez 4 X sur le bouton 2 en même temps. Relâchez les 2 boutons quand la LED flash 1X toutes les 3 secs.
- 2) Placez la télécommande d'origine devant la nouvelle télécommande (environ 2 à 3 cm), appuyez et maintenez le bouton de la télécommande d'origine qui doit être copié jusqu'à ce que la LED s'allume avec une lumière fixe, puis émette un double flash toutes les 2 secondes.
- 3) Appuyez simultanément sur le bouton caché ou sur les boutons 1 et 2 dans les nouveaux modèles (transmettre le code source d'une télécommande BFT).
- 4) Maintenant, la LED flash rapidement. Appuyez sur le bouton de la nouvelle télécommande que vous souhaitez pour enregistrer le code, la LED s'éteindra.
- 5) Activez maintenant la nouvelle télécommande avec la procédure AMC.

#### FAAC et GENIUS

Remarque : votre télécommande d'origine doit être une version master.

Comment reconnaître un émetteur maître/esclave :

Maître : si vous appuyez sur une touche d'un émetteur maître, la LED clignote avant de devenir fixe.

Esclave : si vous appuyez sur la touche d'un émetteur esclave, la LED s'allume immédiatement en continu.

- 1) Maintenez appuyé le bouton 1 et appuyez 4 X sur le bouton 2 en même temps. Relâchez les 2 boutons quand la LED flash 1X toutes les 3 secs.
- 2) Placez la télécommande d'origine devant la nouvelle télécommande (environ 2 à 3 cm), appuyez et maintenez le bouton de la télécommande d'origine qui doit être copié jusqu'à ce que la LED s'allume avec une lumière fixe, puis émette un double flash toutes les 2 secondes.
- 3) Appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 de FAAC/GENIUS d'origine et maintenez-les enfoncés pour transmettre le code source.
- 4) Pendant que la LED de FAAC et GENIUS flash, placez-la près de la nouvelle télécommande à environ 2 à 3 cm et appuyez sur le bouton que vous souhaitez copier jusqu'à ce que la LED change la fréquence de clignotement (plus rapidement qu'avant pour confirmer la copie correcte du code).

#### V2

- 1) Maintenez appuyé le bouton 1 et appuyez 4 X sur le bouton 2 en même temps. Relâchez les 2 boutons quand la LED flash 1X toutes les 3 secs.
- 2) Placez la télécommande d'origine devant la nouvelle télécommande (environ 2 à 3 cm), appuyez et maintenez le bouton de la télécommande d'origine qui doit être copié jusqu'à ce que la LED s'allume avec une lumière fixe, puis émette un double flash toutes les 2 secondes.
- 3) Appuyez et maintenez à nouveau le même bouton de la télécommande d'origine, la LED de la nouvelle télécommande flash rapidement, appuyez sur le bouton sur lequel vous souhaitez enregistrer le code, jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
- 4) Activez maintenant la nouvelle télécommande avec la procédure AMC.

