

# Notice d'utilisation de la Télécopieuse WHY « NOA » 1/7 ATTENTION LA MÉTHODE DE

## PROGRAMMATION DE LA NOA EST DIFFÉRENTE DE LA WHY-2 Maj LP-02\_2024











Copie les télécommandes qui fonctionnent en 433 / 434 Mhz et 868 Mhz en modulation AM ou FM

- Compatible avec les codages :
- Codes fixes
  - Rolling-code simple UE V2 - AVIDSEN
  - Rolling-code complexe : FAAC – GENIUS – BFT
  - Rolling code 128 Bit, HORMANN HSE 868 BI Secur

Chacune des 4 touches de la WHY NOA peut fonctionner avec une fréquence et un codage différent.  
1 télécopieuse WHY NOA peut enregistrer 4 télécommandes avec 4 fréquences et 4 codages différents.  
Livré avec la pile CR2032 et une ficelle nylon porte-clé

### 1° Procédure de copie pour les télécommandes CODE FIXE ou ROLLING CODE SIMPLE + V2 / AVIDSEN.

NB : Code fixe = souvent codage par mini-interrupteurs. Une des nombreuses exceptions: La CAME TOP432.

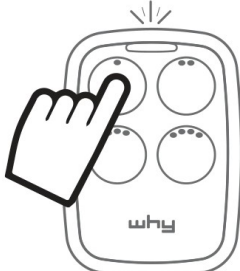

<p>1° Prendre une NOA et activer le mode copie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenir enfoncé la touche en haut à gauche (Tx1) et simultanément appuyer 4x sur la touche en haut à droite (TX2)</li> </ul>  <p>NB : Il est possible d'activer la NOA en mode copie autant de fois que souhaité</p>	<p>2° Relâcher les 2 touches.</p>  <p>Le voyant de la NOA clignote ROUGE lentement, signifiant que la NOA est en mode copie.</p> <p>Vous disposez de 20 secondes pour réaliser la suite de l'opération</p>	<p>3° Prendre la télécommande à copier et la positionner face à la NOA selon le schéma ci-dessous, puis tenir enfoncé la touche à copier</p>  <p>3-5 cm</p> 	<p>4° La LED de la NOA passe au ROUGE fixe</p>  <p>Relâcher la touche de la télécommande à copier. Attendre que la LED passe au ROUGE clignotant ( ou clignotant 2X/s pour les marques V2 et AVIDSEN)</p>
<p>5° Tenir enfoncé une 2° fois la touche de la télécommande à copier</p>  <p>3-5 cm</p> 	<p>6° La LED de la NOA clignote VERT rapidement.</p> 	<p>7° Finaliser l'opération de copie en choisissant une touche de la NOA et tenir cette touche enfoncée</p>  <p>Le LED devient VERT fixe (code simple) ou ROUGE fixe (Rolling code) Relâcher la touche</p>	<p>8° Enregistrer la nouvelle télécommande NOA sur le récepteur</p> <p>Si code simple = fonctionnement immédiat</p> <p>Si Rolling code, il faut suivre l'une de ces 3 méthodes :</p> <p>Voir explication et méthode d'enregistrement ci-dessous</p> 

NB : Après l'opération de copie, La NOA est une réplique exacte de la télécommande originale.








Comme pour une télécommande originale, il faut ensuite enregistrer la NOA sur le récepteur de l'installation :

- Soit en suivant la procédure indiquée dans le tableau ci-dessous avec l'une des méthodes, verte, rouge ou bleue.
- Soit en suivant la procédure du fabricant, en considérant la NOA comme une télécommande originale




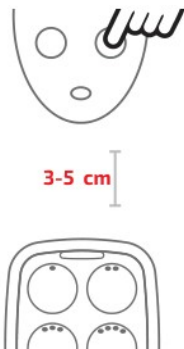

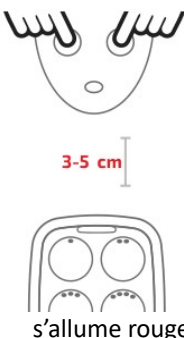




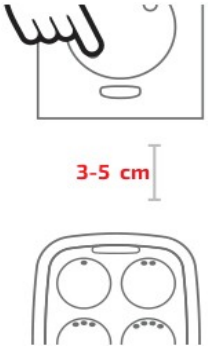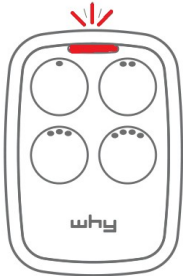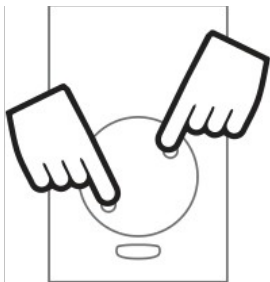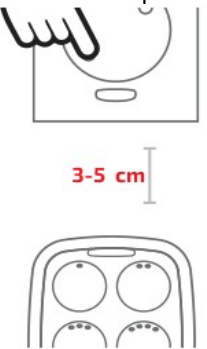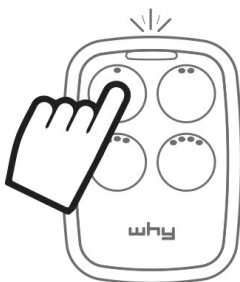



## Notice d'utilisation de la Télécopieuse WHY « NOA » 2/7

<b>2° Procédure</b> <b>Rolling code</b> <b>complexe</b>  <b>FAAC</b>  <b>GENIUS</b>	FAAC TML 433SLH - DL 868 SLH - XT 868 SLH XT 433 SLH - T 868 SLH - T 433 SLH - XT 868 SLH -BLACK - XT 433 SLH BLACK	
	GENIUS AMIGO JA332 - JA334 868 - AMIGOLD 868 -KILO 433 JLC – KILO 868 JLC	

**ATTENTION, Vérifier que la télécommande originale FAAC est une « MASTER » :**  
 En appuyant n'importe quelle touche, la LED doit émettre un double clignotement.  
 Si la LED s'allume fixe, c'est une SLAVE et la copie est impossible

<p>1° Prendre une NOA et activer le mode copie :                  - Tenir enfoncé la touche en haut à gauche (Tx1) et simultanément appuyer 4x sur la touche en haut à droite (TX2)</p>  <p>NB : Il est possible d'activer la NOA en mode copie autant de fois que souhaité</p>	<p>2° Relâcher les 2 touches.</p>  <p>Le voyant de la NOA clignote rouge lentement, signifiant que la NOA est en mode copie.</p> <p>Vous disposez de 20 secondes pour réaliser la suite de l'opération</p>	<p>3° Prendre la télécommande à copier et la positionner face à la NOA selon le schéma ci-dessous, puis tenir enfoncé la touche à copier</p>  <p>3-5 cm</p>	<p>4° La LED de la NOA reste ROUGE fixe.</p>  <p>Relâcher la touche de la télécommande à copier. La LED clignote ROUGE 2x /s pendant 5 s puis 1x/s pendant 20 s</p>
<p>5° Éloigner la FAAC /GENIUS originale de la NOA. Enfoncer fermement et simultanément P1 et P2, comme indiqué sur le dessin.</p>  <p>Dès que La LED clignote rapidement, Relâcher les 2 touches</p>	<p>6° Tant que la LED de la télécommande à copier clignote, rapprocher les 2 télécommandes comme au point 3° et tenir enfoncé la touche à copier.</p> <p>La LED de la</p>  <p>3-5 cm</p> <p>NOA clignote VERTE rapide</p>	<p>7° Finaliser l'opération de copie en choisissant une touche de la NOA et tenir cette touche enfoncée</p>  <p>Le LED devient ROUGE fixe, signifiant la réussite de l'opération de copie. Relâcher la touche</p>	<p>8° Enregistrer la nouvelle télécommande NOA sur le récepteur FAAC/GENIUS</p> <p>Il est nécessaire de se placer à coté de l'installation FAAC ou GENIUS.</p> <p>Enfoncer 2 x de suite la touche de la NOA pour enregistrer cette nouvelle télécommande sur le récepteur.</p> <p>Tester la NOA</p>





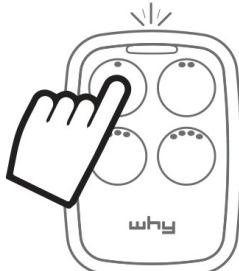

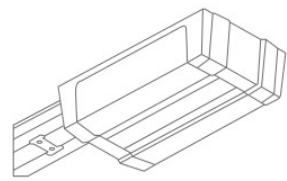
## Notice d'utilisation de la Télécopieuse WHY « NOA » 3/7

<b>3° Procédure</b> <b>Rolling code complexe</b> <b>BFT mito brcb</b>													
<b>ATTENTION LA PROCÉDURE BFT EST PARFOIS TRÈS COMPLIQUÉ. MANIPULATION RÉSERVÉE A UN PUBLIC AVERTI.</b>													
<p>1° Prendre une NOA et activer le mode copie : - Tenir enfoncé la touche en haut à gauche (Tx1) et simultanément appuyer 4x sur la touche en haut à droite (TX2)</p>  <p><i>NB : Il est possible d'activer la NOA en mode copie autant de fois que souhaité</i></p>	<p>2° Relâcher les 2 touches.</p>  <p style="text-align: center;">Le voyant de la NOA clignote rouge lentement, signifiant que la NOA est en mode copie.</p> <p style="text-align: center;">Vous disposez de 20 secondes pour réaliser la suite de l'opération</p>	<p>3° Prendre la télécommande à copier et la positionner face à la NOA selon le schéma ci-dessous, puis tenir enfoncé la touche de la BFT</p> 	<p>4° La LED de la NOA reste ROUGE fixe.</p>  <p style="text-align: center;">Relâcher la touche de la télécommande à copier. La LED clignote 5 secondes ROUGE2x /s puis 1x/s pendant 20 s</p>	<p>6° Tenir enfoncé, simultanément les 2 touches du haut de la télécommande BFT. Après 3 s la LED de la BFT s'allume rouge.</p> 	<p>6° La LED de la NOA clignote VERT rapidement. Relâcher les 2 touches de la BFT</p> 	<p>7° Finaliser l'opération de copie en choisissant une touche de la NOA et tenir cette touche enfoncée</p>  <p style="text-align: center;">devient ROUGE fixe, signifiant la réussite de l'opération de copie. Relâcher la touche</p>	<p>8° Enregistrer la nouvelle télécommande NOA sur le récepteur BFT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Méthode D.O.R</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ou</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Enregistrement sur le récepteur radio Voir page 7 de ce document</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> </tr> </table>	Méthode D.O.R		Ou		Enregistrement sur le récepteur radio Voir page 7 de ce document	
Méthode D.O.R													
Ou													
Enregistrement sur le récepteur radio Voir page 7 de ce document													




### Télécommandes NON COMPATIBLES avec la TELECOPIEUSE NOA :

<p>- Toutes les télécommandes à quartz et antenne ferrite</p>	Les télécommandes type "contrôle d'accès" utilisées en collectif – copropriété ne sont <b>pas compatibles</b> avec la TELECOPIEUSE® NOA				
 <p style="text-align: center;">Télécommande avec Quartz + antenne ferrite</p>	 <p style="text-align: center;">COMELIT® IMMOTEC®</p>	 <p style="text-align: center;">IMMOTEC® toutes couleurs</p>	 <p style="text-align: center;">INTRATONE® toutes couleurs</p>	 <p style="text-align: center;">NORALSY®</p>	 <p style="text-align: center;">URMET®</p>

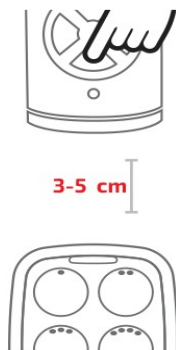


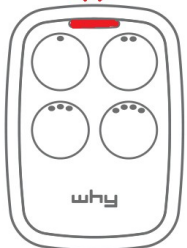




## Notice d'utilisation de la Télécommande WHY « NOA » 4/7

<b>4° Procédure Rolling code 128 Bit HORMANN bs</b>		<b>ATTENTION:</b> Vérifier la couleur de la LED de la télécommande HORMANN. Si la LED est « ROUGE », suivre la procédure « Code fixe ». Si la LED est « BLEUE », continuer avec cette procédure (7°) Procédure spécifique pour l'enregistrement sur un moteur PROMATIC 4	
1° Prendre une NOA et activer le mode copie : - Tenir enfoncé la touche en haut à gauche (Tx1) et simultanément appuyer 4x sur la touche en haut à droite (TX2)	2° Relâcher les 2 touches.	3° Prendre la HORMANN et tenir enfoncé la touche à copier. La LED s'allume BLEU fixe 5 s puis s'éteint et clignote BLEUE et ROUGE	4° Après 7 s la LED de la NOA clignote VERT rapidement.
	 <p style="text-align: center;">Le voyant de la NOA clignote rouge lentement, signifiant que la NOA est en mode copie.</p> <p style="text-align: center;">Vous disposez de 20 secondes pour réaliser la suite de l'opération</p>		
5° Finaliser l'opération de copie en choisissant une touche de la NOA et tenir cette touche enfoncée	6° La NOA fonctionne immédiatement avec le récepteur HORMANN standard	7° Procédure HORMANN PROMATIC 4 - Tenir enfoncé 3 s la touche enregistrée avec le code HORMANN, puis la relâcher.  Tout de suite enfoncé, simultanément, les touches 1 et 2 de la NOA. La LED clignote ROUGE. Relâcher les 2 touches.  La LED continue à clignoter ROUGE pendant 10 s.  Approcher la NOA du moteur PROMATIC 4	8° Tant que la LED clignote ROUGE, tenir enfoncé 5 s la touche avec le code HORMANN
 <p style="text-align: center;">Le LED devient ROUGE fixe, signifiant la réussite de l'opération de copie. Relâcher la touche</p>	Si votre motorisation est un modèle PROMATIC 4, voir la procédure complémentaire paragraphe suivant		9° Relâcher la touche de la NOA. Attendre 10 s, puis tester votre télécommande.
			

### 3 méthodes pour enregistrer la télécommande NOA sur l'installation :

<b>Direct</b> 	Enregistrement direct : La télécommande NOA fonctionne immédiatement avec l'installation
<b>D.O.R</b>  <b>pour</b>  <b>codes Rolling codes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se placer près du récepteur radio et tenir enfoncée la touche, préalablement enregistrée de la NOA</li> <li>• Au bout de 10 secondes la LED de la NOA se met à clignoter. Relâcher la touche</li> <li>• La LED de la NOA continue de clignoter puis s'éteint. Attendre encore 10 secondes</li> <li>• Tester la NOA.</li> </ul>
<b>Action</b>  <b>sur le</b>  <b>récepteur</b>	Il faut enregistrer la NOA sur le récepteur, en suivant la notice du fabricant, comme si il s'agissait d'une télécommande originale

## Notice d'utilisation de la Télécopieuse WHY « NOA » 5/7

<b>1° Copier une NOA déjà enregistrée en ROLLING CODE COMPLEXE avec une nouvelle NOA .</b>			
<p>1° Prendre une NOA et activer le mode copie : - Tenir enfoncé la touche en haut à gauche (Tx1) et simultanément appuyer 4x sur la touche en haut à droite (TX2)</p>  <p><i>NB : possible d'activer la NOA en mode copie autant de fois que souhaité</i></p>	<p>2° Relâcher les 2 touches.</p>  <p>Le voyant de la NOA clignote ROUGE lentement, signifiant que la NOA est en mode copie.</p> <p>Vous disposez de 20 secondes pour réaliser la suite de l'opération</p>	<p>3° Prendre la télécommande NOA à copier et la positionner face à la NOA selon le schéma ci-dessous, puis tenir enfoncé la touche à copier</p> 	<p>4° La LED de la NOA passe au ROUGE fixe</p>  <p>Relâcher la touche de la télécommande à copier. Attendre que la LED passe au ROUGE clignotant</p>
<p>5° Prendre la télécommande NOA à copier et tenir enfoncé simultanément les touches 1 et 2</p>  <p>Dès que la LED de la NOA clignote ROUGE , relâcher les 2 touches. La LED continue à clignoter ROUGE.</p>	<p>6° Re-positionner la télécommande NOA à copier face à la NOA selon le schéma ci-dessous, puis tenir enfoncé la touche à copier</p> 	<p>7° La LED de la NOA clignote VERT rapidement.</p> 	<p>8° Finaliser l'opération de copie en choisissant une touche de la NOA et tenir cette touche enfoncée</p>  <p>Le LED devient VERT fixe (code simple) ou ROUGE fixe (Rolling code) Relâcher la touche</p>
<p>9° Enregistrer la nouvelle télécommande NOA sur le récepteur . Utiliser l'une des 3 méthodes d'enregistrement, selon la marque et le modèle de télécommande originale</p>			

### Méthode d'enregistrement de la NOA pour les récepteurs avec codage Rolling Code

ADYX	TE4433H, 433-HG BRAVO	D.O.R
AERF, APRITECH	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
ALLMATIC	BROWN, BRO, PASS, TECH3	D.O.R
APERTO (SOMMER)	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	D.O.R
APRITECH	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
AVIDSEN EXTEL	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
BENINCA	Tous modèles 433Mhz	D.O.R
BFT	Tous modèles 433 Mhz <i>(procédure parfois compliqué)</i>	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE
CARDIN	433/868 Mhz <i>(Récepteur parfois bloqué)</i>	D.O.R / direct / récepteur

## Notice d'utilisation de la Télécopieuse WHY « NOA » 6/7

CASALI/GENIUS	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
CHAMBERLAIN	Tous modèles 433/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
CLEMSA	Mutant code T, Mastercode	Enregistrement sur le récepteur
DASPI	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
DEA	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
DITEC	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>
DOORHAN ISEA	Transmitter 4	Enregistrement sur le récepteur
DOITRAND	Ne fonctionne pas avec les installations après 2018	<b>D.O.R</b>
DOORMATIC	Mileny, Mileny EVO	Enregistrement sur le récepteur
ECOSTAR	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
EXTEL	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
ERREKA	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	<b>D.O.R</b>
FAAC	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	<i>VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE</i>
FADINI	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	<b>D.O.R</b>
GENIUS	AMIGO, KILO	<i>VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE</i>
GENIUS	BRAVO, ECHO	<b>D.O.R</b>
GIBIDI	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>
HORMANN	HS 868 - Bi Secur	Fonctionnement direct
JCM	NEO	Enregistrement sur le récepteur
JCM	GO, GO PORTIS	Enregistrement sur le récepteur
KEY	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
KING GATES	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>
LABEL	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LIFE	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LIFT MASTER	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
MHOUSE	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>
MOOVO	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>
NICE	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>
NOVOFERM	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
O & O	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>
PRASTEL	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R /</b> Enregistrement sur le récepteur
PUJOL	VARIO. ATTENTION il existe des versions non copiable	Enregistrement sur le récepteur
RIB	LITHIO	Enregistrement sur le récepteur
SEA	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SEAV	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SIMINOR	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SOMFY	Tous modèles 433 Mhz sauf la série IO, non copiable	Enregistrement sur le récepteur
SOMMER	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	<i>Enregistrement sur le récepteur</i>
STAGNOLI	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SKY MASTER	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
TAU	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>
TELCOMA	FM400	Enregistrement sur le récepteur
V2	433 Mhz <i>(CO-PRO = Récepteur souvent bloqué)</i>	<b>D.O.R</b>
VDS	Tous modèles 433 Mhz	<b>D.O.R</b>

## Notice d'utilisation de la Télécopieuse WHY « NOA » 7/7

**Complément, enregistrement d'une télécommande NOA, WHY ou BFT® BRCB2/4 sur récepteur BFT®**  
**ATTENTION : MANIPULATION RÉSERVE A UN PUBLIC AVERTI .**

**Enregistrement à partir d'une télécommande BFT® déjà en service.** (sur des installations après 2011)  
 Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)

Sur la télécommande déjà en service : Enfoncer les 2 touches du haut, attendre l'allumage du LED		Relâcher les touches  Appuyer 1 fois sur la touche à enregistrer. Relâcher		Sur la nouvelle télécommande : Enfoncer les 2 touches du haut, attendre l'allumage du LED		Relâcher les touches  Appuyer 1 fois sur la touche à enregistrer. Relâcher	
---	---	---	---	--	---	---	---


Attendre 10 secondes : tester votre nouvelle télécommande.

### Enregistrement sur la carte électronique BFT avec afficheur.

Ouvrir l'armoire de gestion.

La programmation se fait avec les 3 touches à côté de l'afficheur à cristaux liquides.

*Telecommande.fr . Copyright.2019*

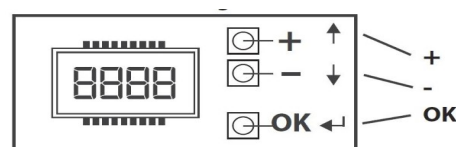

Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide :

- 1 Appuyer 2 fois sur la touche OK
- 2 Appuyer 2 fois sur la touche -
- 3 Appuyer 1 fois sur la touche OK
- 4 Appuyer 1 fois sur la touche OK
- 5 Prendre une télécommande déjà enregistrée sur le système :  
 Enfoncer les 2 touches du haut de la télécommande,  
 attendre l'allumage du LED puis relâcher les touches  
*Si ancien modèle BFT, faire un appui avec un trombone sur la  
 touche cachée au dos de la télécommande .*

**PArAM**  
**RADIo**  
**AdJ StArt**  
**ToUche cAchE**

**RELACHer**

Relâcher les touches.

Sur la nouvelle télécommande NOA, appuyer sur la touche que vous souhaitez utiliser

**ToUche dES IrEE**

**Ok N°- puis AdJ StArt**

Le message « Adj Start » signifie la réussite de l'opération. Relâcher la touche de la télécommande  
 Attendre 10 secondes. Tester votre nouvelle télécommande.

Enregistrement du 2° canal : Reprendre du début et juste APRÈS le point 3 :

Appuyer sur la touche [ - ] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :

**AdJ StArt**


Appuyer 1 fois sur la touche OK

**AdJ 2cAn**

Reprendre la programmation au point 4

**ToUche cAchEE**

### Enregistrement d'une télécommande sur le récepteur CLONIX®

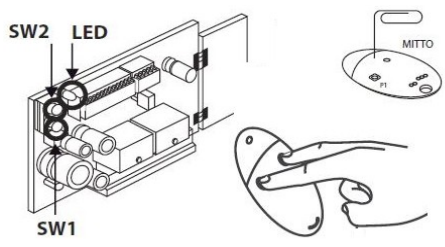	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrir le récepteur radio. (Suivre le fil de l'antenne radio, pour le repérer).</li> <li>2. Appuyer 1 fois sur la touche SW1 du récepteur, La LED récepteur clignote.</li> <li>3. Appuyer simultanément sur les 2 touches de la nouvelle télécommande Ancien modèle : appuyer sur la touche cachée P1, jusqu'à ce que la LED du récepteur reste allumé fixe.</li> <li>4. Appuyer sur la 1° touche de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED recommence à clignoter.</li> <li>5. Attendre que la LED s'éteigne.</li> </ol> <p><b>Enregistrement de la 2ème touche :</b>                  Reprendre la procédure au point 1, mais appuyer sur SW2</p>
---	--