

Jane[®] version TOP 01

Télécommande qui copie par auto-apprentissage la plupart des radiocommandes à **codes fixes** avec une fréquence comprise entre **433 et 868** et une série de **rolling code** radiocommandes.

La procédure de mémorisation devant l'installation s'effectue dans la plupart de cas de façon automatique sans procédures particulières ou compliquées.

Toutes rolling code radiocommandes elles peuvent même être auto générées sans nécessiter de l'originale.

Elle auto génère des codes fixes random/univoques avec une fréquence de 433 et 868

TOUS POUR CHAQUE CANAL

Rolling code



Fixe code



NOUVELLE COULEUR!!!

Blanc Brillant Inrayable
cod.: JT011000-4

COULEURS DISPONIBLES EN 4 CANAUX



JT01001-4

JT01002-4

JT01003-4

JT01005-4

JT01006-4

JT01007-4


JT01008-4

JT01009-4

JT01000-4

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE POUR MÉMORISER LES RADIOCOMMANDES À CODE FIXE AUSSI

1. Sur la radiocommande JANE pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez la JANE et la télécommande d'origine comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche désirée.

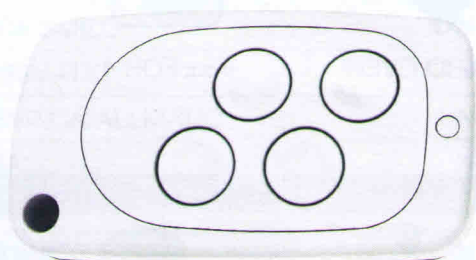

Radiocommande d'origine



3. Quand la LED de la JANE se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, donc relâchez la touche de la radiocommande d'origine.
4. Si la procédure a été effectuée avec une radiocommande à code fixe, JANE transmettra la touche mémorisée par une LED verte, dans le cas contraire par une LED rouge.

Pour mémoriser une touche suivante de la JANE répétez toute la procédure.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Presser les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter
Presser et puis relâcher la touche programmée, la LED commence à clignoter en démarrant la procédure automatique qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio au récepteur est désactivé, introduisez la JANE en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire des copies avec d'autres JANE.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 01

Télécommande: **ACM**



mod: TX2 color



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Télécommande: **APRIMATIC**



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4



Télécommande: **DEA**



mod: GENIER W

mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4

Télécommande: **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WV
mod: TO.GO 4WV



mod: T 2 WV
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Télécommande: **FAAC**



mod: RC

Télécommande: **FADINI**



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Télécommande: **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433

Télécommande: **GIBIDI**



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Télécommande: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Télécommande: **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Télécommande: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Télécommande: **MOOVO**



mod: MT 4

Télécommande: **NICE SMILO**



mod: SMILO

Télécommande: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Télécommande: **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

Télécommande: **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2
mod: HANDY 4




mod: TRC4



mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE POUR MÉMORISER LES RADIOCOMMANDES À MODULATION FM

1. Pressez les touches 3 et 4 de la JANE simultanément et puis relâchez-les immédiatement quand la LED rouge commence à clignoter.
2. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser: la LED clignote plus vite.
3. Placez la JANE et la télécommande d'origine comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche désirée.

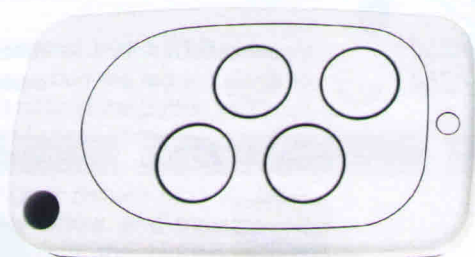

Radiocommande d'origine



4. Lorsque la LED de JANE se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, donc relâchez la touche de la télécommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter.

Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter en démarrant la procédure automatique qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio est désactivé, introduisez la JANE en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire des copies avec d'autres JANE.

ATTENTION! La mémorisation des modèles SOMMER peut être effectuée seulement en travaillant directement sur le récepteur en suivant ses instructions

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 02

Télécommande: **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Télécommande: **SOMMER**



mod: 4022 434
mod: 4025 868




mod: 4013 434 2
mod: 4014 434 4
mod: 4026 868 2
mod: 4020 868 4

CETTE PROCÉDURE EST CONÇUE POUR LES MODÈLES BFT

La fonction touche cachée pour transmettre le code d'origine s'effectue pour les modèles les plus vieux en utilisant la touche derrière, pour ceux qui sont plus nouveaux en pressant simultanément les touches 1 et 2.

1. Sur la radiocommande JANE pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez la télécommande d'origine près de la JANE comme le montre l'image ci-dessous et transmettez le code d'origine à travers la fonction touche cachée et relâchez quand la LED de la JANE se fixe sur le rouge.

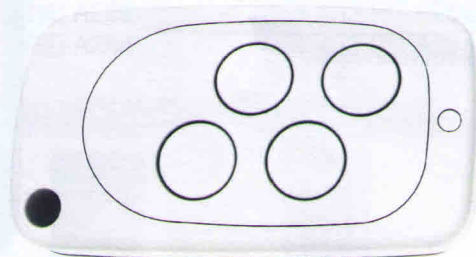

Radiocommande d'origine



3. Lorsque la LED de la JANE clignote de nouveau, pressez la touche que vous souhaitez programmer.
4. Quand la LED de la JANE se fixe de nouveau sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, relâchez donc la touche de la radiocommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter en démarrant la procédure automatique qui dure environ 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio au récepteur est désactivé, introduisez la JANE en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire des copies avec d'autres JANE.

La fonction touche cachée de la JANE, pour transmettre le code d'origine, s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et puis pressez la touche qui fonctionne.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 03Télécommande: **BFT**mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4Mmod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4

mod: RB




mod: GHIBLI

mod: B RCB02
mod: B RCB04mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

CETTE PROCÉDURE EST CONÇUE POUR LES MODÈLES FAAC-GENIUS-KILO

Assurez vous qu'elles sont master, en vérifiant que en pressant l'une des touche la LED clignote une fois et puis reste allumée.

La fonction touche cachée pour transmettre le code d'origine s'effectue en pressant simultanément les touches 1 et 2 et en les relâchant quand la LED commence à clignoter et ensuite pressez la touche que l'on souhaite mémoriser.

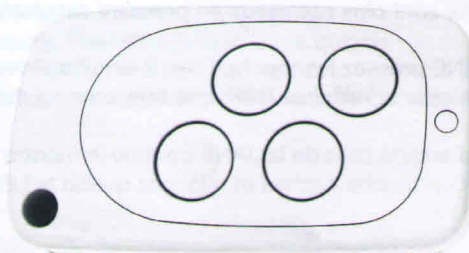

Radiocommande d'origine



1. Sur la radiocommande JANE pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez la télécommande d'origine près de la JANE comme le montre l'image à côté et transmettez le code d'origine à travers la fonction touche cachée et relâchez-la quand la LED de la JANE se fixe sur le rouge.
3. Lorsque la LED de la JANE recommence à clignoter pressez la touche que vous souhaitez programmer.
4. Quand la LED de la JANE se fixe de nouveau sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, relâchez donc la touche de la radiocommande d'origine.

La JANE commence immédiatement à marcher devant à l'installation en pressant une couple de fois la touche programmée. Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire des copies avec d'autres JANE.

La fonction touche cachée de la JANE, pour transmettre le code d'origine, s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et puis pressez la touche qui fonctionne.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 04

Télécommande: FAAC



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH



mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH


Télécommande: GENIUS AMIGO



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334

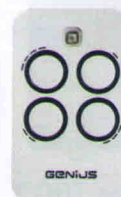

mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

PROCÉDURE DE CRÉATION ROLLING CODES**ON UTILISE CETTE FONCTION QUAND L'ON A PAS LA ROLLING CODE RADIOCOMMANDE ORIGINALE**

Pressez les touches 2 et 3 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et ensuite relâchez N fois la touche que vous souhaitez programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote plus vite et puis se fixe sur le rouge, en confirmant ainsi que la création a été effectuée.

N 1	BFT	N 13	MHOUSE/MOOVO
N 2	NICE SMILO	N 14	SEAV 433
N 3	APRIMATIC	N 15	SEAV 868
N 4	BENINCA/ALLMATIC	N 16	ACM
N 5	DEA	N 17	GENIUS/ADYX
N 6	GIBIDI	N 19	CARDIN
N 7	FADINI	N 22	GENIUS/CASALI
N 8	FAAC RC	N 23	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 9	1 SOMMER 434	N 24	PUJOL
N 10	2 SOMMER 434	N 25	V2 433
N 11	1 SOMMER 868	N 26	V2 868
N 12	2 SOMMER 868		

PROCÉDURE DE CRÉATION CODES FIXES**CETTE FONCTION PERMET DE CRÉER DES CODES FIXES RANDOM/UNIVOQUES POUR CHAQUE CANAL.**

Pressez simultanément les touches 1 et 4 et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez N fois la touche que vous souhaitez programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote vite en vert et ensuite se fixe sur le rouge, en confirmant ainsi que l'opération a eu lieu. La touche générée, en étant un code fixe, transmettra avec une LED verte.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

Fonction TOUCHE CACHÉE

La fonction touche cachée de la JANE, pour transmettre le code d'origine, s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et ensuite pressez la touche qui fonctionne.